



BRASTA




PAIGALDUSJUHEND

DUŠIUKS

GRETA


1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elekrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla!
2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist!
3. Kasutage ainult sanitaarsilikooni!
4. Olge ettevaatlik klaaside väljavõtmisel pakendist ja nende paigaldamisel. Karastatud klaas ei "kannata" lööke kivi-, keraamika- ja või metallpindadelt. Näiteks kui tõstate klaasi ajutiselt vannitoapõrandale, siis asetage klaasi alla ja ülaserva-seina vahele pakendis kaasasolev penoplastiriba.
5. Klaaside tõstmisel jälgige, et nende kaal jaguneks võrreldes tõstepunktidega võimalikult ühtlaselt.
5. Paigaldustöodel järgige kindlasti paigaldusjuhendit!
6. Kõik mõõdud on juhendis mm.

NB! Enne paigaldustööde algust veenduge, et pakendis olevatel klaasidel ja muudel detailidel ei oleks kriimustusi ega muid vigastusi. Tootja ei võta vastutust, kui sellised vigastused avastatakse paigaldustööde käigus.

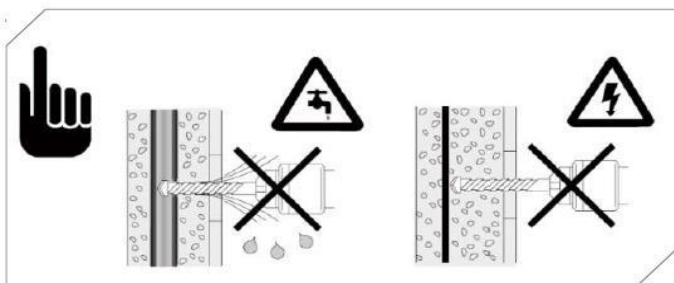
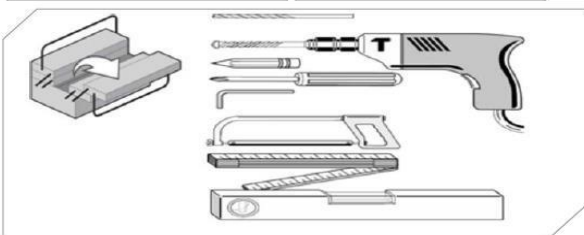
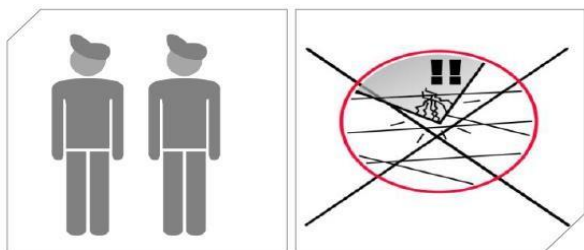


UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt

STANDARDNE DUŠIUKS

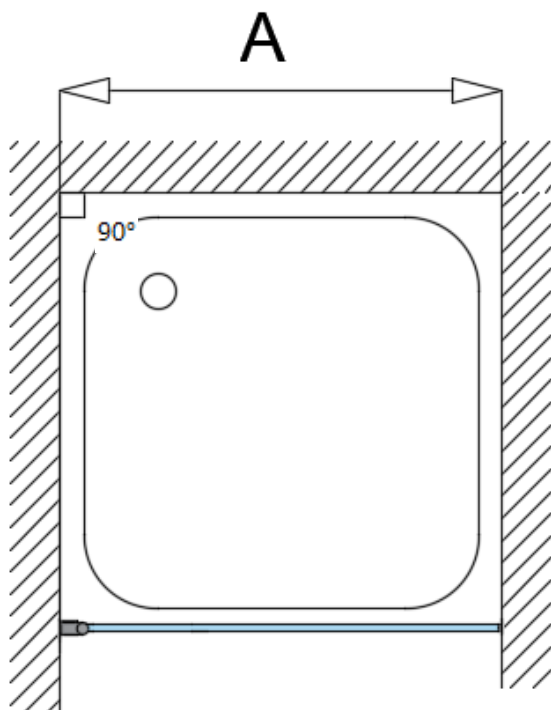

MITTESTANDARDNE DUŠIUKS

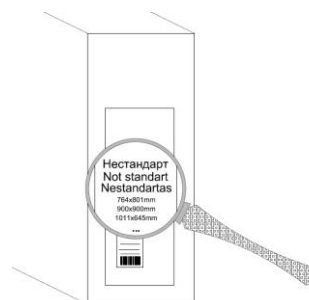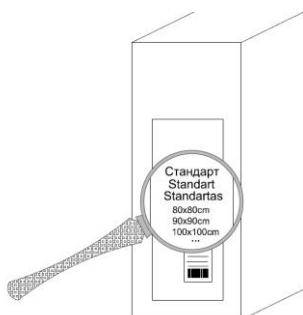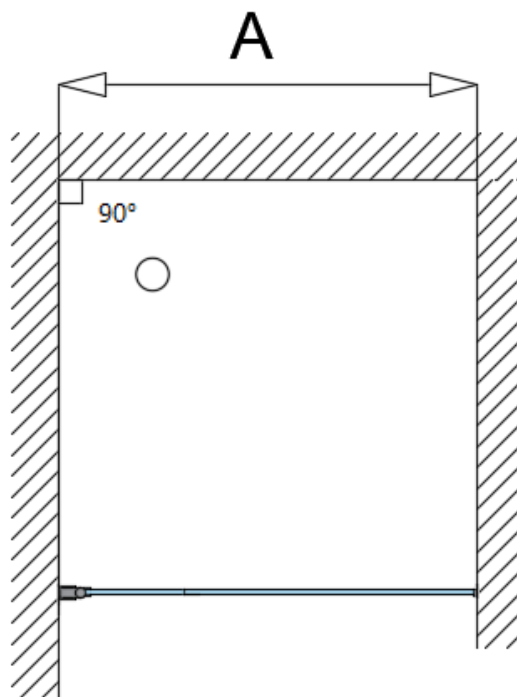

Standardse dušiuksse mōōdud:


1. A=695-708 mm
2. A=795-808 mm
3. A=895-908 mm

Mittestandardse dušiuksse vōimalikud mōōdud:

1. A=700...1000 mm


1

Dušiuks koosneb ühest klaasist.

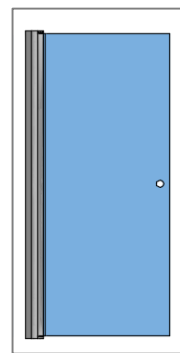


2

Suruge magnet klaasi esiserva külge. Ülevalt jääb tihend klaasiservaga tasa. Alt jääb magnet 7 mm lühemaks, kui klaasi alumine serv.

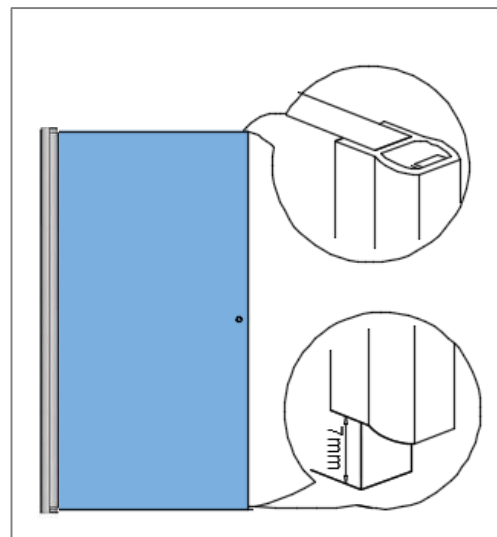


3

Kruvige ukse külge käepide. Käepideme ja klaasi vahele jääb mõlemat poolt klaasi rõngastihend. Klaasi läbivasse poldiauku läheb väike toru-tihend.

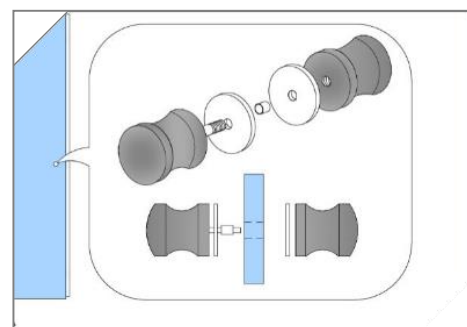

4


Asetage seinaprofili alla alusplaat (hallist plastikust plaat) ning märkige seintele seinaprofiilide kruviaukude asukohad. Komplektis on erineva paksusega alusplaadid, 2mm ja 5mm. Kui põrand on enam-vähem loodis ja plaanite paigaldada ka komplektis oleva läveliistu, kasutage 5mm alusplaati. Vastasel juhul võib kasutada ka 2mm alusplaati.

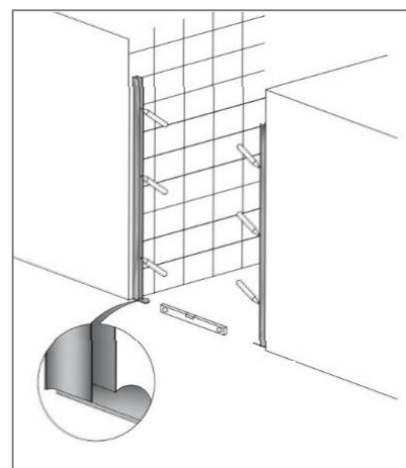

5

Puurige kruviaugud märgitud kohtadesse. Kasutage 6mm puuri.

NB! Klinkerplaatide puhul on soovitat kasutada kivipuuri asemel n. klaasipuuri.

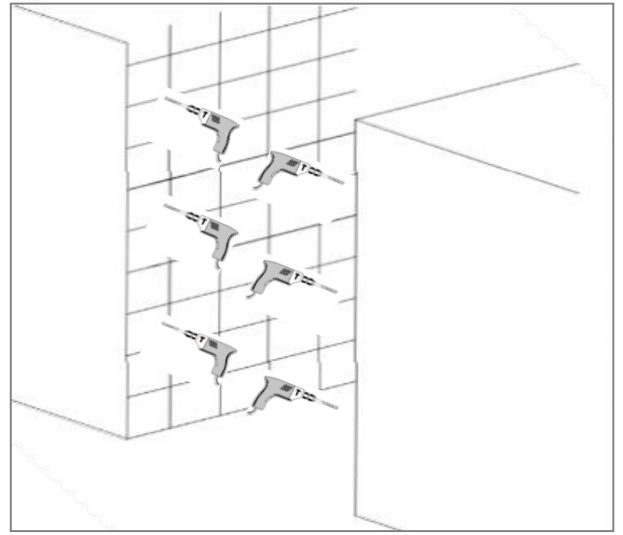


6

“Tõmmake” silikoonitriip seinaprofilide tagakülgedele enne profiilide kinnitamist seinte külge.



7


Kinnitage seinaprofiilid kruvidega seinte külge. TÄHELEPANU! Ärge keerake kruvisid liiga pingule – see võib tekitada seinaprofiilide kaardumist.

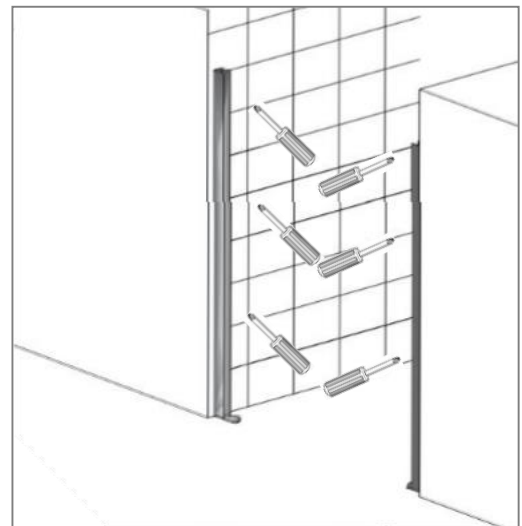

8

Suruge paks alumiiniumprofiil magneti sisse. Silikoonige seina küljes oleva profiili sisemine tagakülg ja suruge paks alumiiniumprofiil U-profiili sisse.

NB! Enne kontrollige, et kõik profiilid ja magnet on ühepikkused.

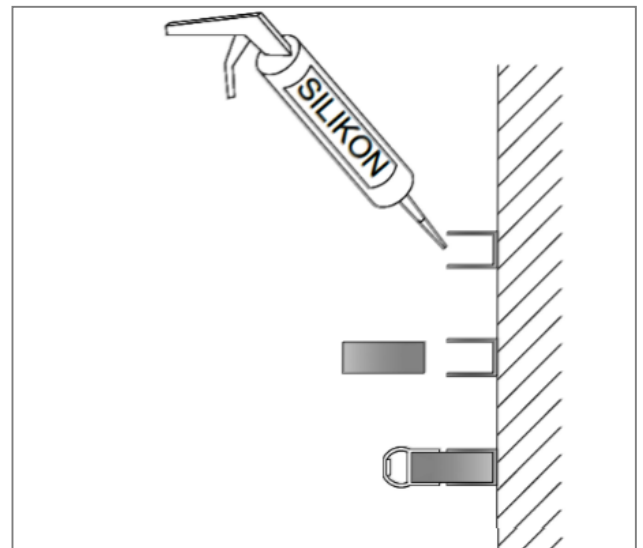


9

Asetage uksekonstruktsioon seinaprofili sisse. Kasutage vesiloodi ja kiilusid, et uksekonstruktsioon saaks paika otse. Kontrollige, et ukse esiservale kinnitatud magnet "haakuks" vastasseinale kinnitatud magnetiga. Uksekonstruktsiooni saab vajadusel seinaprofili seest välja "kasvatada", aga see peab jääma min. 12mm seinaprofili sisse.


Kinnitage seinaprofiil uksekonstruktsiooniga 3 kruvi abil. Selleks tuleb puurida läbi alumiiniumprofili 3,5mm augud. Aukude asukohad: 1 auk ca 50mm seinaprofili alaservast; 1 auk ca 50mm seinaprofili ülaservast ning 1 auk seinaprofili keskelt.

Enne kruvide kinnitamist lisage igale kruvile rõngas, mis võimaldab pärast kruvide kinnikeeramist katta kruvipead ilukatetega.

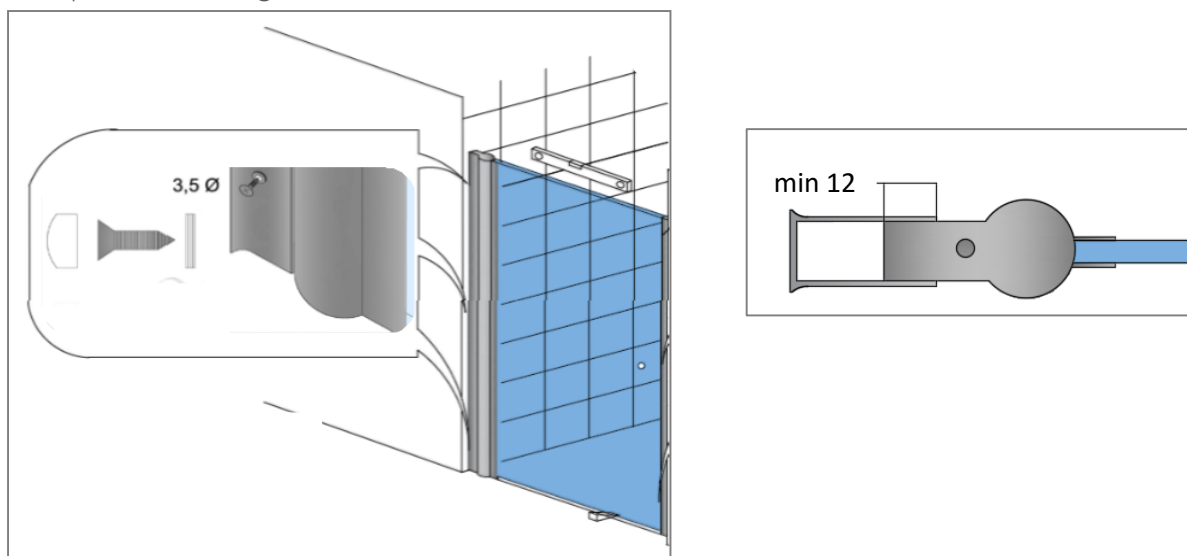


10

Ukse kõrgust saab reguleerida uksehinge abil (avage kuuskantvõtmega uksehinge all olevad poldid ning liigutage ust edasi-tagasi ja vajadusel tõstke seda veidi, kuni ukse ülemine serv on samal kõrgusel vastasseinale kinnitatud magnetiga. Seejärel keerake poldid jälle kinni).

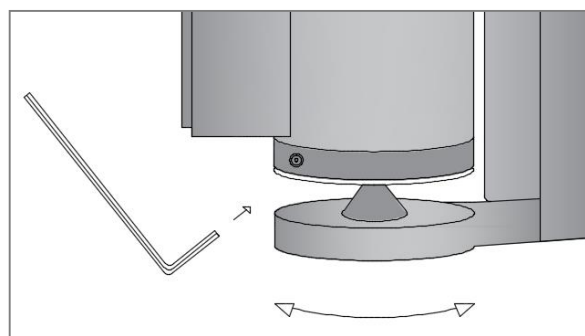


11

Asetage klaasi alumise serva külge tihend nagu piltidel näidatud.

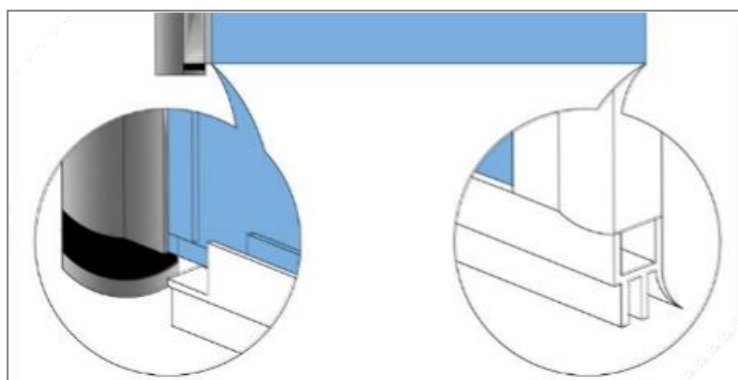

12

Mõõtke üle ja lõigake parajaks ukse läveliist (lävepakk). Pange paika läveliistu ühendusdetailid ja kinnitage kõik silikooniga.

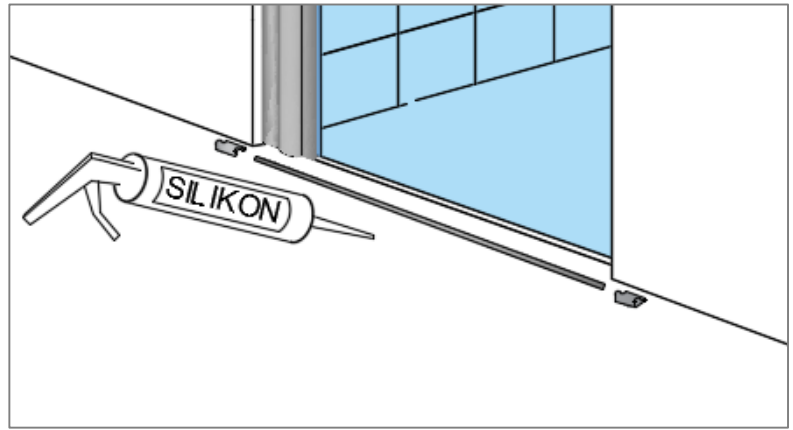

13

Silikoonige (värvitu sanitaarsilikooniga) dušiuksse liikumatud osad dušiuksse seest. Laske silikoonil kuivada 24 tundi enne dušiuksse kasutamist.

