



# BRASTA





## PAIGALDUSJUHEND

### DUŠINURK

## KRISTINA

1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla!
2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist!
3. Kasutage ainult sanitaarsilikooni!
4. Olge ettevaatlik klaaside väljavõtmisel pakendist ja nende paigaldamisel. Karastatud klaas ei "kannata" lööke kivi-, keraamika- ja või metallpindadelt. Näiteks kui tõstate klaasi ajutiselt vannitoapõrandale, siis asetage klaasi alla ja ülaseriva-seina vahele pakendis kaasasolev penoplastiriba.
5. Klaaside tõstmisel jälgige, et nende kaal jaguneks võrreldes tõstepunktidega võimalikult ühtlaselt.
5. Paigaldustöödel järgige kindlasti paigaldusjuhendit!
6. Kõik mõõdud on juhendis mm.


NB! Enne paigaldustööde algust veenduge, et pakendis olevatel klaasidel ja muudel detailidel ei oleks kriimustusi ega muid vigastusi. Tootja ei võta vastutust, kui sellised vigastused avastatakse paigaldustööde käigus.

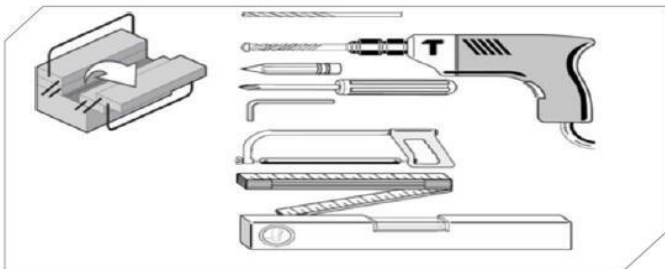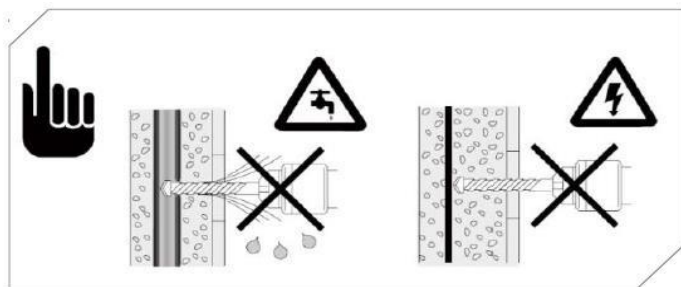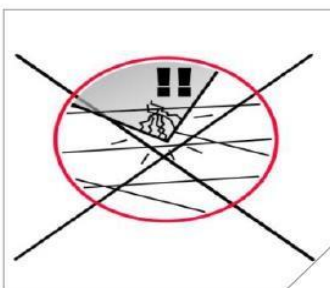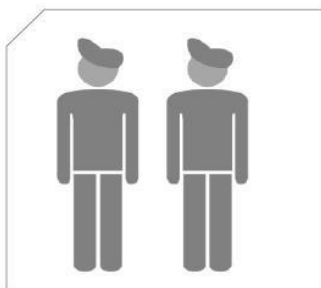


UAB BALTIJOS BRASTA  
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva  
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32  
El. p. [info@baltijosbrasta.lt](mailto:info@baltijosbrasta.lt)  
[www.baltijosbrasta.lt](http://www.baltijosbrasta.lt)

**1**


Suruge sein- ja ukseklaasi esiservale magnetid. Magnetid jäävad üksteise suhtes 90° nurga alla. Magneti ülemine ots jääb klaasi ülemise servaga samale tasapinnale. Magneti alumine ots jääb 5mm kõrgemale kui klaasi alumine serv.

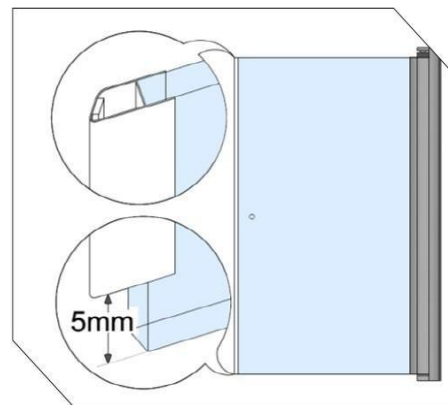**2**


Kruvige ukse külge käepide. Käepideme ja klaasi vahele jääb mõlemat poolt klaasi rõngastihend. Klaasi läbivasse poldiauku läheb väike toru-tihend.

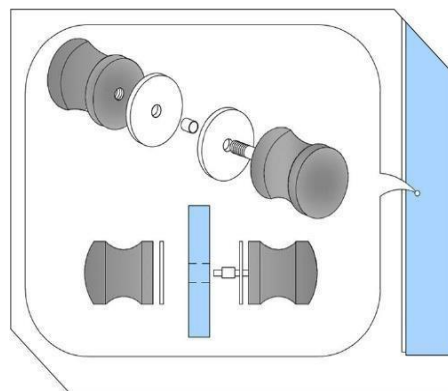**3**

Mõõtke ära ukse laius koos magneti ja seinaprofiiliga (A).

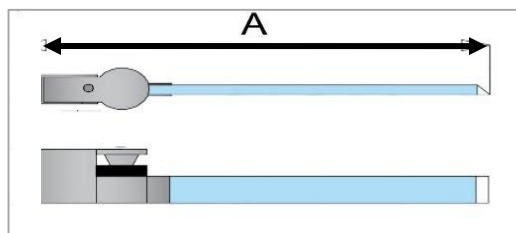**4**

Asetage latthinge seinaprofiili alla alusplaat (hallist plastikust plaat) ning märkige seintele seinaprofiilide kruviaukude asukohad. Komplektis on erineva paksusega alusplaadid, 2mm ja 5mm. Kui põrand on enam-vähem loodis ja plaanite paigaldada ka komplektis oleva läveliistu, kasutage 5mm alusplaati. Vastasel juhul võib kasutada ka 2mm alusplaati.

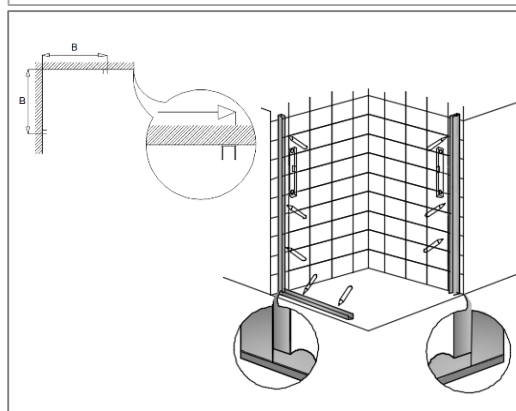


Märkige ära seinaprofiilide asukohad. B (kaugus nurgast seinaprofiili välimise servani) =  $A - 13\text{mm}$ .

**5**

Puurige kruviaugud märgitud kohtadesse. Kasutage 6mm puuri (lai profiil) ja 3,5mm puuri (kitsad U-profiilid).


NB! Klinkerplaatide puhul on soovitatav kasutada kivipuuri asemel n. klaasipuuri.

NB! Juhul kui põrandas on põrandaküte ja aukude puurimine põrandasse on selle tõttu riskantne, siis kasutage põrandakruvide asemel n. montaažiliimi.rill the holes in the marked places. The hole's diameter is 6mm.

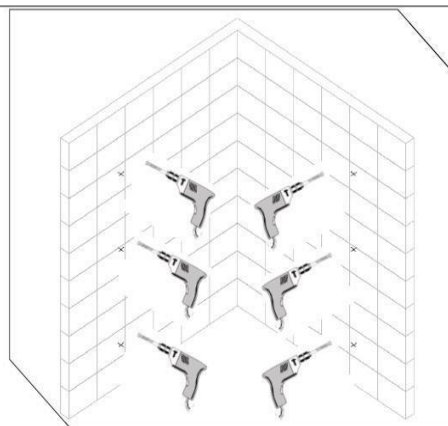


6

Suruge kruviaukudesse kruvitüüblid.

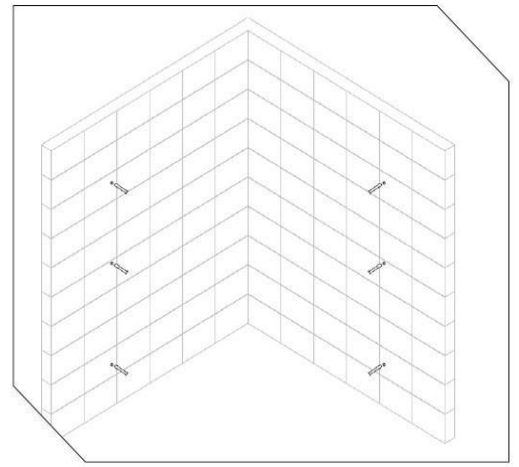


7

“Tõmmake” silikoonitriip seinaprofiilide tagakülgedele enne profiilide kinnitamist seinte külge.

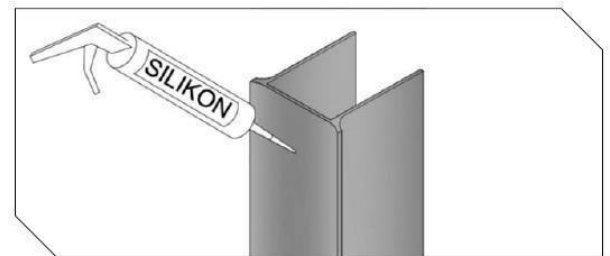



8

Kinnitage seinaprofiilid kruvidega seinte külge.  
TÄHELEPANU! Ärge keerake kruvisid liiga pingule – see võib tekitada seinaprofiilide kaardumist.

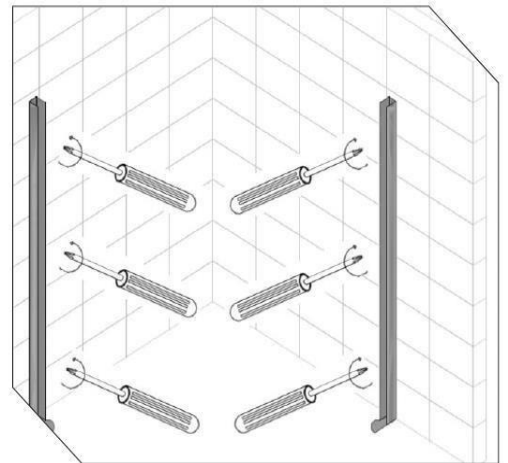

9


Paigaldage seinaklaas ja seejärel ka uksekonstruktsioon vastava seinaprofiili sisse. Kontrollige, et magnetid “haakuksid” korralikult. Uksekonstruktsiooni saab vajadusel seinaprofiili seest välja “kasvatada”, aga see peab jääma min. 13mm seinaprofiili sisse.

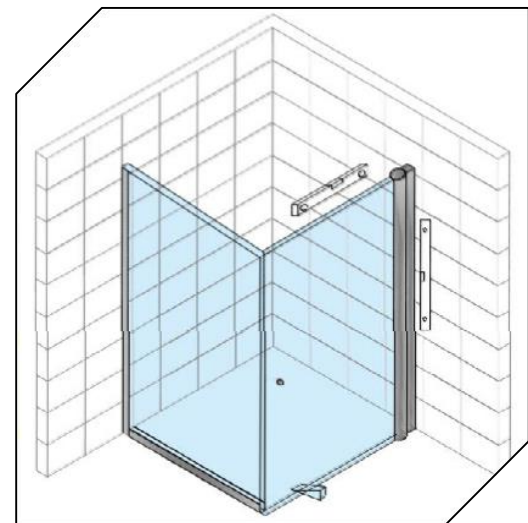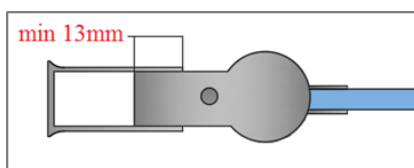

# 10

Kinnitage seinaprofiil uksekonstruktsiooni külge 3 kruvi abil. Selleks tuleb puurida läbi alumiiniumprofiilide 3,5mm augud. Aukude asukohad: 1 auk ca 50mm seinaprofiili alaservast; 1 auk ca 50mm seinaprofiili ülaservast ning 1 auk seinaprofiili keskelt.

Enne kruvide kinnitamist lisage igale kruvile rõngas, mis võimaldab pärast kruvide kinnikeeramist katta kruvipead ilukatetega..

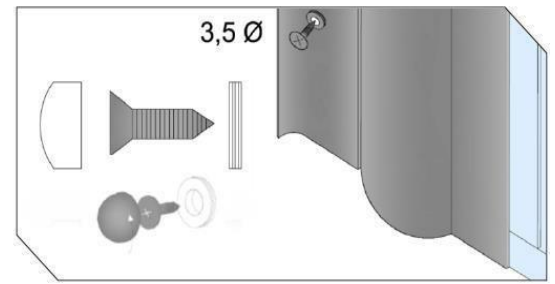


# 11

Suruge ukse alumise serva külge tihend. Lõigake see õigesse mõõtu (magneti all tehke lõige sama nurga all, mis on magnetil).

välimine




sisemine

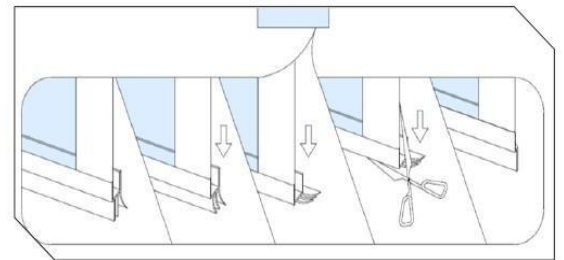


# 12

Ukse kõrgust saab reguleerida uksehinge abil (avage kuuskantvõtmega uksehinge all olevad poldid ning liigutage ust edasi-tagasi, vajadusel seda veidi tõstes, kuni ukse- ja seinaklaasi ülemised servad on samal kõrgusel. Seejärel keerake poldid jälle kinni).

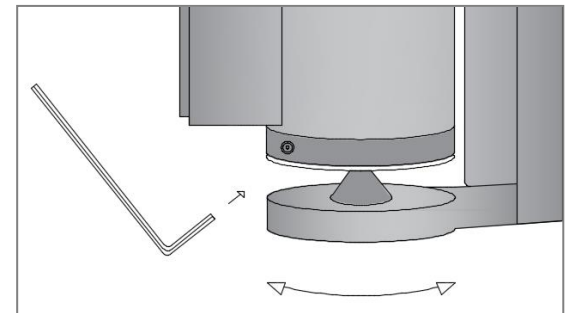

# 13

Mõõtke üle ja lõigake parajaks uste läveliistud (lävepakud). Pange paika läveliistude ühendusdetailid ja kinnitage kõik silikooniga.

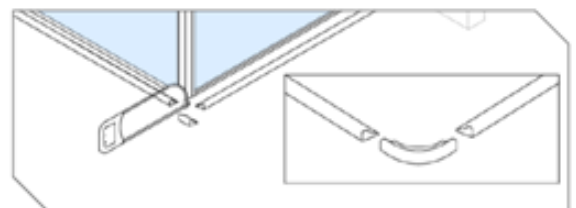

# 14

Kinnitage seinaklaasi ülemise serva ja selle vastas oleva seina külge tugitoru vastavalt kuuskantvõtmega ja kruviga (6mm kruviauk). Enne kruviaugu tegemist kontrollige loodiga, et tugitoru oleks horisontaalne.

