



BRASTA




PAIGALDUSJUHEND

DUŠIUKS

RITA

1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla!
2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist!
3. Kasutage ainult sanitaarsilikooni!
4. Olge ettevaatlik klaaside väljavõtmisel pakendist ja nende paigaldamisel. Karastatud klaas ei "kannata" lööke kivi-, keraamika- ja või metallpindadelt. Näiteks kui tõstate klaasi ajutiselt vannitoapõrandale, siis asetage klaasi alla ja ülaseriva-seina vahele pakendis kaasasolev penoplastiriba.
5. Klaaside tõstmisel jälgige, et nende kaal jaguneks võrreldes tõstepunktidega võimalikult ühtlaselt.
5. Paigaldustöödel järgige kindlasti paigaldusjuhendit!
6. Kõik mõõdud on juhendis mm.

NB! Enne paigaldustööde algust veenduge, et pakendis olevatel klaasidel ja muudel detailidel ei oleks kriimustusi ega muid vigastusi. Tootja ei võta vastutust, kui sellised vigastused avastatakse paigaldustööde käigus.

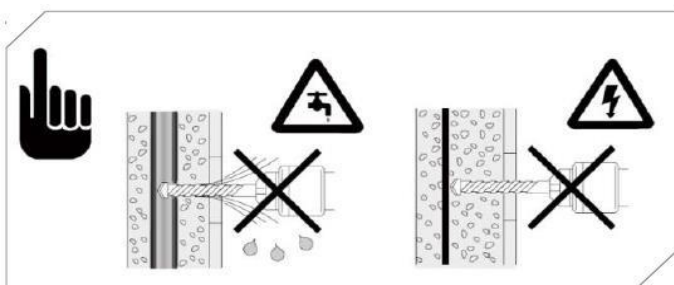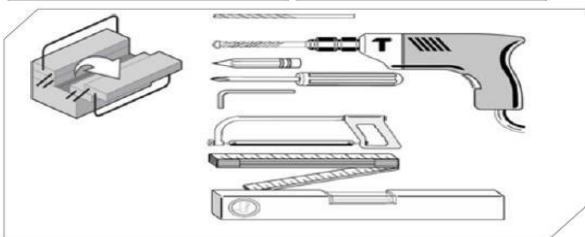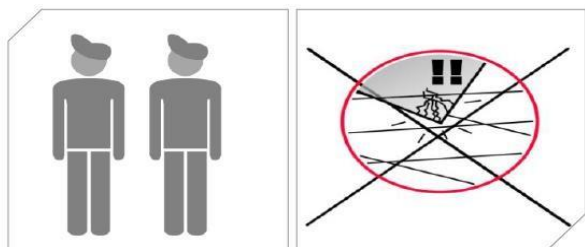

UAB BALTIJOS BRASTA


Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva

Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32




El. p. info@baltijosbrasta.lt

www.baltijosbrasta.lt

STANDARDNE DUŠIUKS

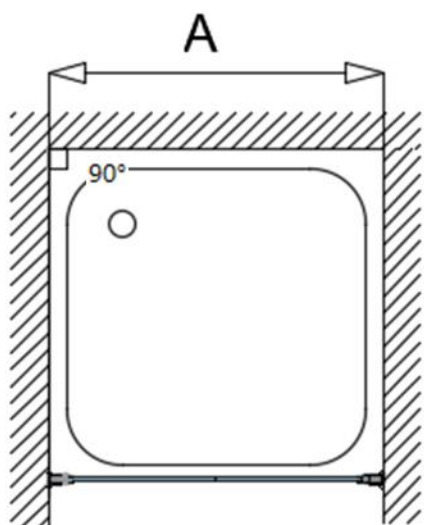

MITTESTANDARDNE DUŠIUKS

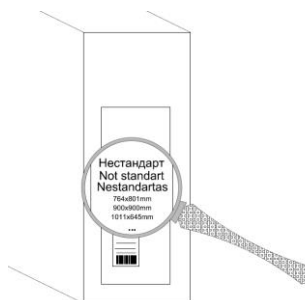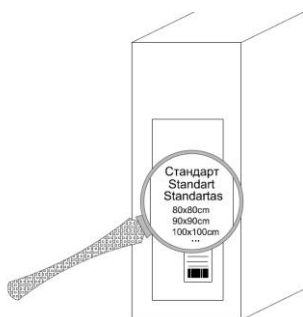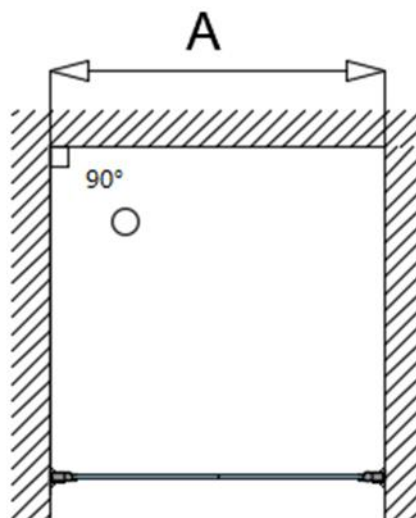

Standardse dušiuksse mõõdud:


1. A=895-908 mm
2. A=995-1008 mm
3. A=1095-1108 mm
4. A=1195-1208 mm

Mittestandardse dušiuksse võimalikud mõõdud:

1. A=800...1200 mm
2. A=1200...1600 mm


1

Uks koosneb kahest klaasist – A ja B (pilt nr. 1).
Alustage paigaldust klaasist A.

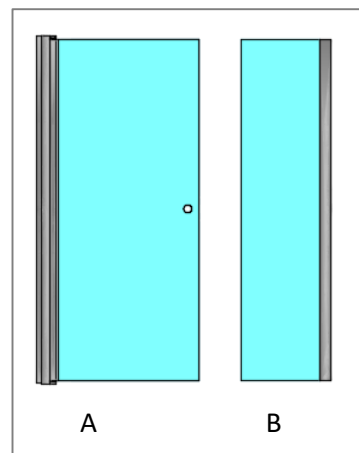


2

Suruge magnet klaaside A ja B esiserva külge. Ülevalt jääb magnet klaasiservaga tasa. Alt jääb magnet 7 mm lühemaks, kui klaasi alumine serv.

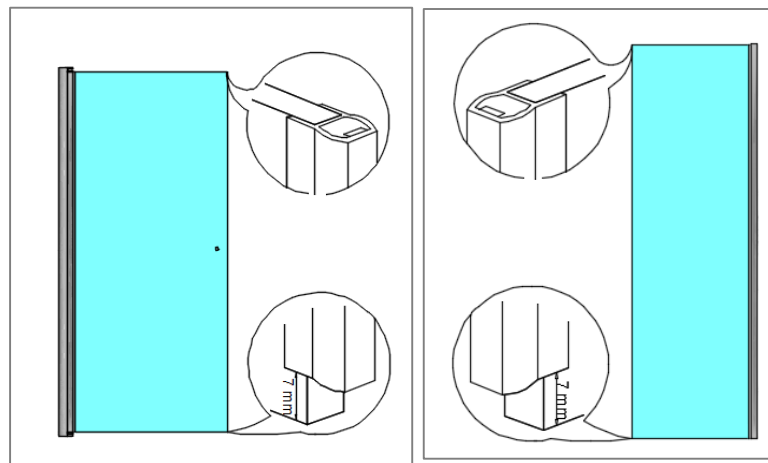


3

Kruvige ukse külge käepide. Käepideme ja klaasi vahele jääb mõlemat poolt klaasi rõngastihend. Klaasi läbivasse poldiauku läheb väike toru-tihend.

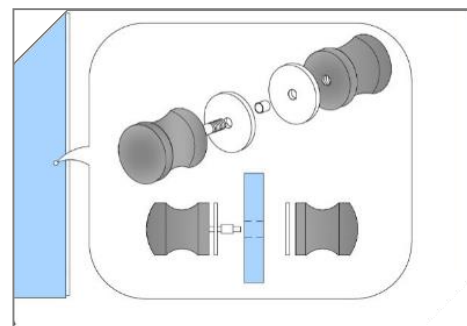

4

Asetage ukse seinaprofiili alla alusplaat (hallist plastikust plaat) ning märkige seintele seinaprofiilide kruviaukude asukohad. Komplektis on erineva paksusega alusplaadid, 2mm ja 5mm. Kui põrand on enam-vähem loodis ja plaanite paigaldada ka komplektis oleva läveliistu, kasutage 5mm alusplaati. Vastasel juhul võib kasutada ka 2mm alusplaati.

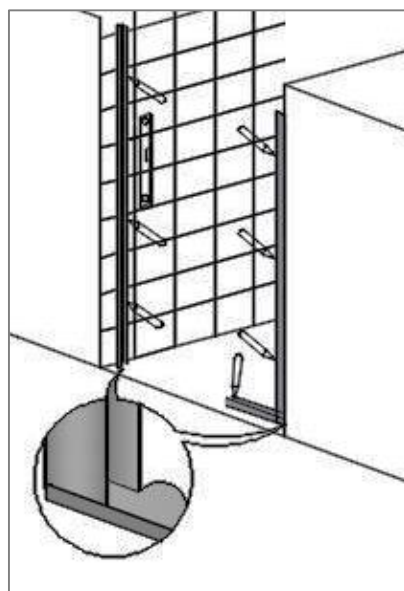


5

Puuri kruviaugud märgitud kohtadesse. Kasutage 6mm puuri (lai profiil) ja 4mm puuri (kitsad U-profiilid).

NB! Klinkerplaatide puhul on soovitatav kasutada kivipuuri asemel n. klaasipuuri.

NB! Juhul kui põrandas on põrandaküte ja aukude puurimine põrandasse on selle tõttu riskantne, siis kasutage põrandakruvide asemel n. montaažiiliini.

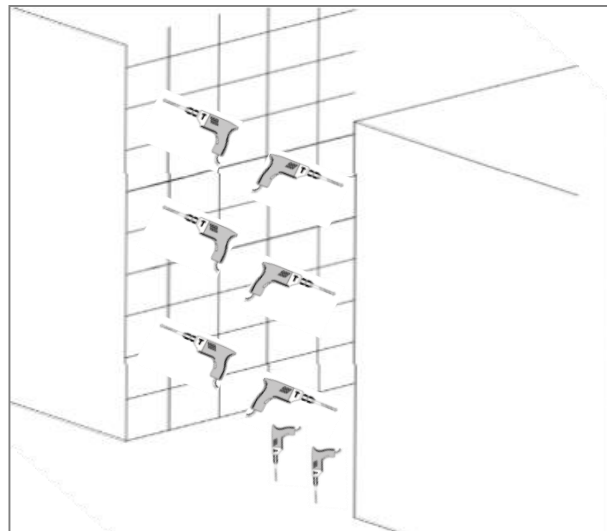


6

"Tõmmake" silikoonitriip seinaprofiilide tagakülgedele enne profiilide kinnitamist seinte külge.



7

Kinnitage seinaprofiilid kruvidega seinte külge. TÄHELEPANU! Ärge keerake kruvisid liiga pingule – see võib tekitada seinaprofiilide kaardumist.

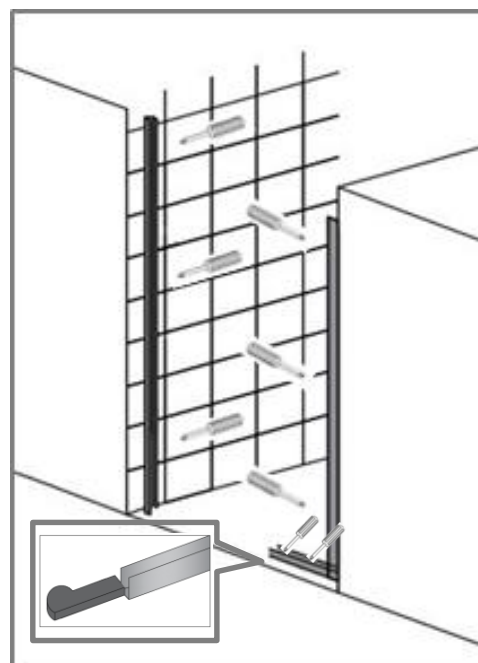


8

Asetage uksekonstruktsiooni seinaprofili sisse. Kasutage vesiloodi ja kiilusid, et uksekonstruktsioon saaks paika otse. Kontrollige, et ukseklaasi esiservale kinnitatud magnet haakuks seinaklaasil oleva magnetiga. Vajadusel saab uksekonstruktsiooni seinaprofili seest välja "kasvatada" (min 12mm peab jääma kokkupuuteala).

Kinnitage seinaprofiil uksekonstruktsiooni külge 3 kruvi abil. Selleks tuleb puurida läbi alumiiniumprofiilide 3,5mm augud. Aukude asukohad: 1 auk ca 50mm seinaprofiili alaservast; 1 auk ca 50mm seinaprofiili ülaservast ning 1 auk seinaprofiili keskelt.


Enne kruvide kinnitamist lisage igale kruvile rõngas, mis võimaldab pärast kruvide kinnikeeramist katta kruvipead ilukatetega.

Kinnitage fikseeritud seinaklaasi ülaservale fiksaator. Kõigepealt kinnitage fiksaator klaasi külge, kasutage selleks ettenähtud võtit. Seejärel märkige ära seinale selle külge kinnituva fiksaatori kruvi asukoht (ca 160-180mm seinaprofiili siseservast) ja puurige kruviauk. Kinnitage fiksaator kruviga seina külge.

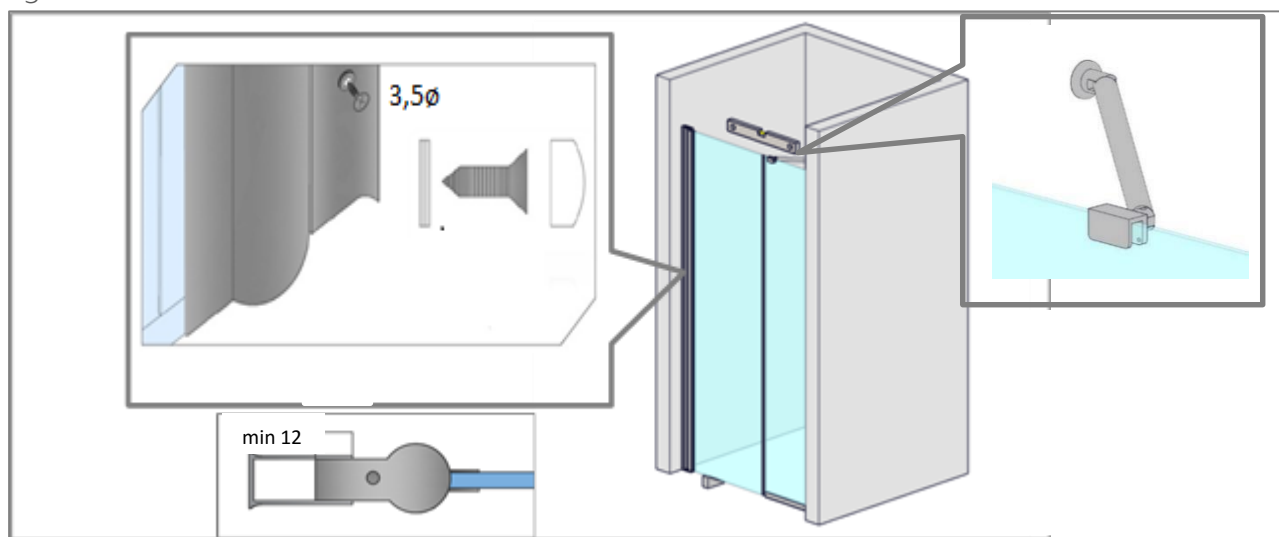


9

Ukse kõrgust saab reguleerida uksehinge abil (avage kuuskantvõtmega uksehinge all olevad poldid ning liigutage ust edasi-tagasi, vajadusel seda veidi tõstes, kuni ukse- ja seinaklaasi ülemised servad on samal kõrgusel. Seejärel keerake poldid jälle kinni).

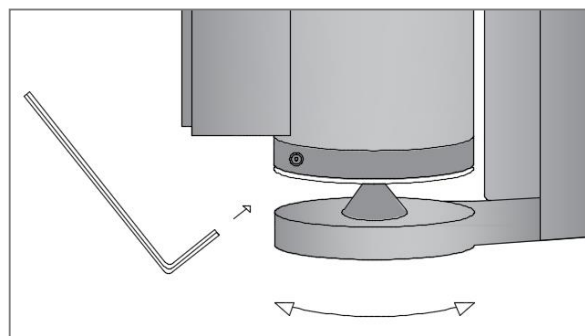


10

Asetage klaasi alumise serva külge tihend nagu pildidel näidatud.

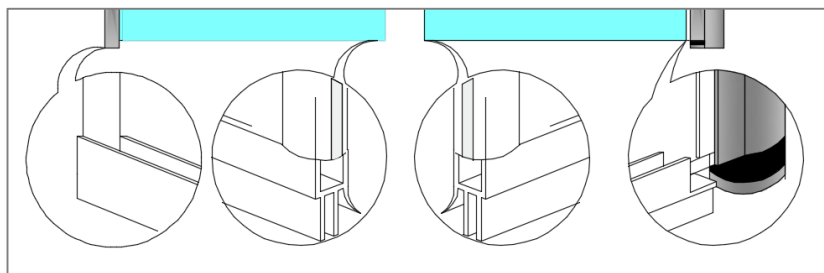

11

Mõõtkte üle ja lõigake parajaks ukse läveliist (lävepakk). Pange paika läveliistu ühendusdetailid ja kinnitage kõik silikooniga.

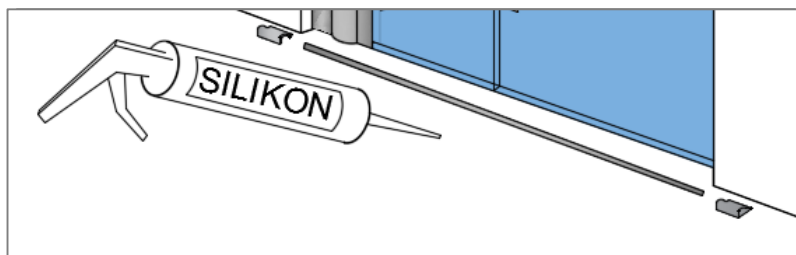

12

Silikoonige (värvitu sanitaarsilikooniga) dušiuukse liikumatud osad dušiuukse seest. Laske silikoonil kuivada 24 tundi enne dušiuukse kasutamist.

